


1

INSTALLAZIONE PENNETTA WIFI


Passo 1:

Collegare la pennetta WiFi all'ingresso WiFi/GPRS sotto l'inverter.

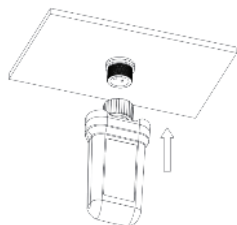

Passo 2:

Stringere il dado in senso orario come segue.

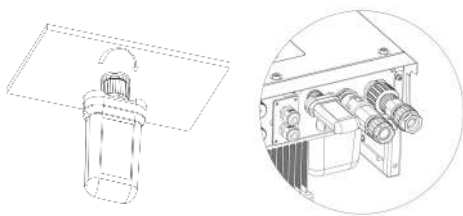

Passo 3:

Accendere l'inverter (secondo la procedura di avvio descritta nel manuale di installazione dell'inverter).

2

CONFIGURAZIONE DELLA PENNETTA

Passo 1:

Disattivare la connessione dati del cellulare/tablet.

Andare su impostazioni WiFi del cellulare/tablet/computer e cercare il WiFi della pennetta.

Il nome del WiFi è 'W-XXXXXX' e la password è 'mtmt2020'.



Passo 2:

Dopo aver effettuato la connessione con successo, aprire un navigatore web (google chrome/safari/ecc.)


Inserire '192.168.1.1' nella barra degli indirizzi in alto. Si verrà indirizzati sulla pagina web "set-up net".



Passo 3:

Una volta sulla pagina web, abbassare il menu SSID WiFi per trovare il WiFi locale o hotspot del cellulare e inserirne la password.

Fare clic su 'Salva.'

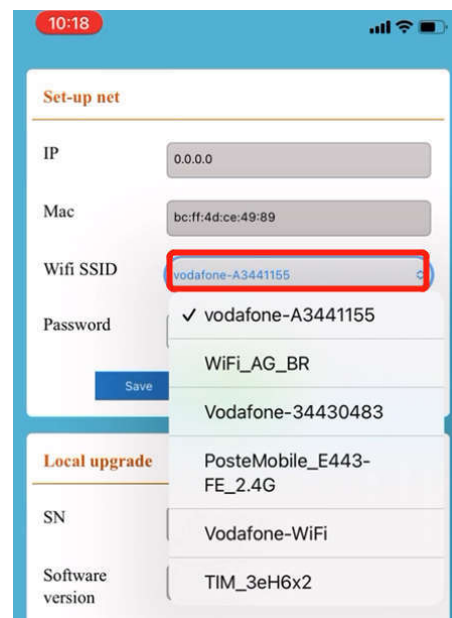

Passo 4:

Dopo aver visualizzato "success" vorrà dire che il WiFi è stato connesso con successo e si potrà chiudere la pagina web.

Se non dovesse essere visualizzato "success", si consiglia di riprovare di nuovo l'intera procedura.

